ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

取扱説明書

充電式全ネジカッタ

モデル SC101D

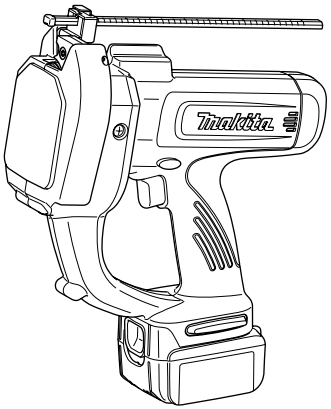

このたびは**充電式全ネジカッタ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

主要機能

モデル / 主要機能	SC101D
電動機	直流マグネットモータ
バッテリ	リチウムイオンバッテリ
	バッテリ BL1430（容量 3.0Ah）
電圧	直流 14.4V
切断能力	W3/8 軟鋼全ネジ　W3/8 ステンレス全ネジ M10 全ネジ（軟鋼のみ）※別販売　純正刃使用にて可
機体寸法	長さ 241mm ×幅 99mm ×高さ 293mm
質量（バッテリ含む）	3.2kg

急速充電器	DC18RA
入力電圧	単相交流 100V
入力周波数	50-60Hz
入力容量	430VA
出力電圧	直流 7.2-18V
出力電流	直流 9A

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の ⚠警告 ・ ⚠注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は ⚠警告 と ⚠注意 ・ 注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注 ：製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA002-21

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警告

安全作業のために：
ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 専用の充電器やバッテリを使用してください。
- 指定以外の充電器でバッテリを充電しないでください。
- 指定したバッテリ以外は充電しないでください。

2. 正しく充電してください。
- この充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）
  異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 周囲温度が１０℃未満、または周囲温度が４０℃以上ではバッテリを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- バッテリは、換気の良い場所で充電してください。バッテリや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。破裂や火災の恐れがあります。

3. バッテリの端子間を短絡（ショート）させないでください。釘袋等に入れると、短絡（ショート）して発煙、発火、破裂等の恐れがあります。

4. 感電に注意してください。
- ぬれた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

5. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- 充電工具、充電器、バッテリは、雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用、充電しないでください。
  爆発や火災の恐れがあります。

6. 保護めがねを使用してください。
- 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

7. 防音用保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。

⚠ 警告

8. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- 材料を固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)

9. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリを本機から抜いてください。
- 使用しない、または修理する場合。
- 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。

10. 不意な始動は避けてください。
- スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- バッテリをさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書、および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

12. バッテリを火中に投入しないでください。
13. バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
14. 使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。

⚠注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 子供を近づけないでください。
・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
・ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
・ バッテリを、周囲温度が５０℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内等）に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
4. 無理して使用しないでください。
・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
・ モータがロックするような無理な使い方はしないでください。
5. 作業に合った充電工具を使用してください。
・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
・ 指定された用途以外に使用しないでください。
6. きちんとした服装で作業してください。
・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をおすすめします。
・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。
・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。
・ コードを熱、油、薬品、角のある所に近づけないでください。
・ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
・ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。

⚠注意

9. 無理な姿勢で作業をしないでください。
・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
10. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
・ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
・ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
・ 疲れている場合は、使用しないでください。
13. 損傷した部品がないか点検してください。
・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
・ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響をおよぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
・ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
・ スイッチで始動、および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。
14. 充電工具の修理は、専門店にお申し付けください。
・ 本体、充電器、バッテリを分解、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
・ 本体が熱くなったり、異常に気付いた時は点検・修理に出してください。
・ 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
15. 充電中、発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

充電式全ネジカッタ安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式全ネジカッタとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠警告

1. 作業中は可動部に触れないでください。手や顔などを近づけないでください。
・ はさまれたり、切断片の飛散によるけがの原因になります。
2. 使用中は本機を確実に保持してください。
・ 本機の振れによるけがの原因になります。
3. 連続作業のときはバッテリ 1 個使用後、作業を中断し、本体の温度が下がってからお使いください。
・ 本機が温度上昇し、やけどやけがの原因になります。
4. 密閉された狭い場所で使用しないでください。
・ 発煙、発火、破裂などの原因になります。
5. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げ販売店、または、当社営業所に点検・修理を依頼してください。
・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ビットや本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
7. バッテリは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
・ 端子に金属類を接触させないでください。
・ 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
・ 雨や水にぬらさないでください。
8. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
・ 爆発や火災の恐れがあります。
9. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
10. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を入れないでください。
11. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

⚠注意

1. 刃物類は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
・ 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
3. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。
・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
4. 刃やアームにひび、割れなどの異常がないことを確認してからお使いください。
・ 破損し、けがの原因になります。
5. 切断された全ネジの飛散・落下に注意してください。切断された全ネジのカエリに注意してください。
・ けがの原因になります。

注

・ 電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの最大長さ
0.75mm^2	20m
1.25mm^2	30m

各部の名称および標準付属品

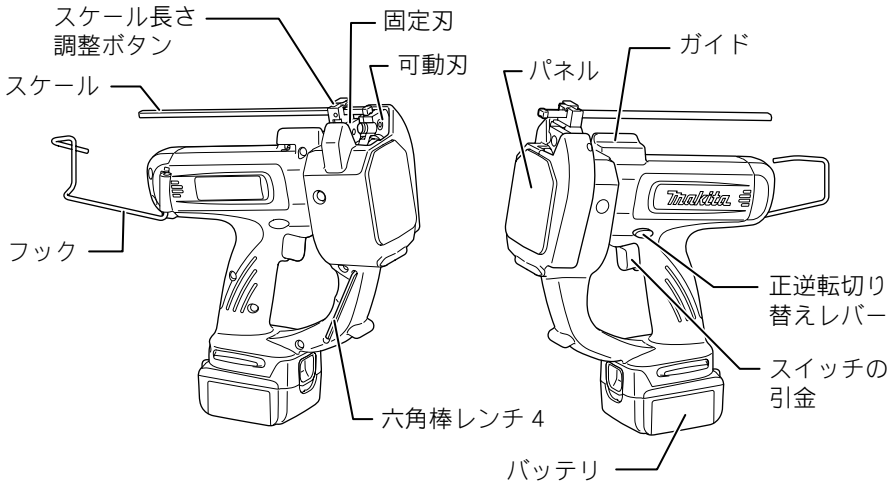

製品の組み合わせ及び標準付属品

モデル / 標準付属品	SC101DZ	SC101DRF
バッテリ	—	○ バッテリ BL1430
充電器（充電時間）	—	○ DC18RA（約 22 分）
スケール	○	○
六角棒レンチ 4	○	○
W3/8 切断用刃	○（2 個 1 セット）	○（2 個 1 セット）
刃カバー	○	○
プラスチックケース	—	○
バッテリカバー	—	○

別販売品のご紹介

- 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。
- 肩かけストラップ
  部品番号：193122-4
- W3/8 切断用刃
  部品番号：N000001890
- M10 切断用刃
  部品番号：N000001891

使い方

バッテリの取り付け･取り外し方

・ バッテリを本機から取り外す時は、
1. バッテリ正面のボタンを下げながら
2. スライドさせると取り外せます。

・ 取り付ける時は逆の要領で、本機の溝に合わせ、ボタンを下げながら奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

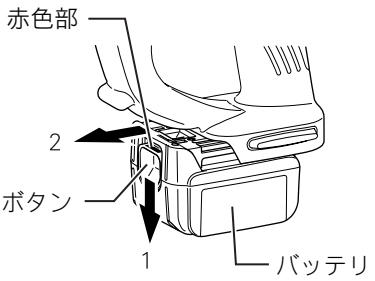

バッテリについて

・ お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていません。(スイッチを操作すると本機は動くおそれがありますので注意してください。) ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。

・ 使用しないときはバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこりから保護するのに役立ちます。

バッテリの充電方法

1. 急速充電器の電源プラグを 100V の電源コンセントに差し込んでください。充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
2. バッテリを急速充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れてください。充電器の端子カバーはバッテリ挿入に伴い開閉します。
3. バッテリを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し、現在設定されている充電完了メロディーが短時間流れ、充電を開始します。
   充電が完了すると「緑」の点灯に変わり、充電完了メロディーや電子ブザーが鳴ります。
   そのままバッテリを挿入しておけば、バッテリを冷却しながらトリクル充電を 24 時間行います。
   充電時間は周囲温度（10 ℃～ 40 ℃）やバッテリの状態（新品・長期保存バッテリや寿命に近いバッテリなど）により変動します。
4. バッテリを抜き取り、電源コンセントから急速充電器の電源プラグを抜いてください。

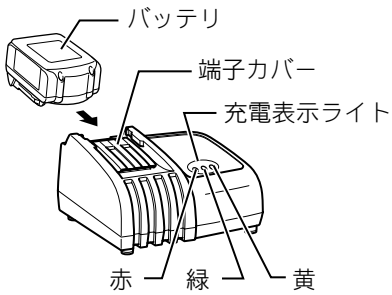

使い方

充電完了メロディーの切り替え方法

1. バッテリを充電器に差し込むと、現在設定（※）されている充電完了メロディーが短時間流れます。
2. この時、約 5 秒以内にバッテリを差し直すと充電完了メロディーが変わります。
3. 続けて約 5 秒以内にバッテリを差し直すたびに充電完了メロディーが順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーが流れましたら、バッテリを挿入したままにすることで充電を開始します。
   「ピピッ！」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音がしません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり、バッテリ挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザーが鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音はしません。
6. 設定した充電完了メロディーは急速充電器のプラグを抜いても記憶されています。

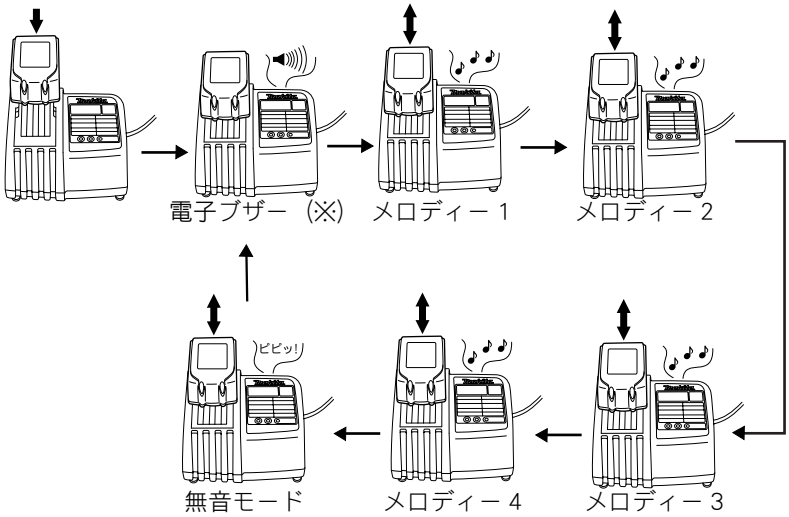

（※）出荷時は電子ブザーに設定されています。

使い方

充電表示ライトについて

ライト表示	表示内容
	充電前「緑 1 個」点滅 電源に差し込んだ状態です。
	冷却中「赤 1 個」点滅 バッテリが高温です。冷却後、自動的に充電開始します。
	充電中「赤 1 個」点灯 バッテリ容量約0～80％を示します。
	充電中「赤 1 個・緑 1 個」点灯 バッテリ容量約80～100％を示します。
	充電完了「緑 1 個」点灯　電子ブザーまたはメロディー 充電完了後もバッテリを冷却しながら、トリクル充電を行い自然放電を防ぎます。
	充電不可「赤・緑 1 個」交互点滅　電子ブザー バッテリ寿命またはゴミづまりで充電できません。
	オートメンテナンス「黄」点灯 バッテリ寿命低下防止のため充電時間が長くなります。
	冷却システム異常「黄」点滅 冷却ファン故障または冷却不足です。

注

- DC18RA はマキタバッテリ専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- 使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを冷却してから充電を開始します。
- 充電開始後、充電表示ライトが「赤・緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッ」と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- バッテリを連続で充電される場合は、充電時間が長くなることがあります。
- オートメンテナンス機能により、充電時間が周囲温度（10 ℃～ 40 ℃）やバッテリの状態に応じて変動します。
- 次のような状態のときは、充電器またはバッテリに故障があると考えられますので、充電器とバッテリの両方を、お買い上げ販売店または裏面掲載の当社営業所へお持ちください。
  ×充電器の電源プラグを 100V の電源コンセントに差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
  ×バッテリを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
  ×充電開始後、表示ライトが「赤」に点灯した後、1 時間以上たっても充電が完了しない。（表示ライトが「緑」に変わらない。）

トリクル充電について

- 充電完了後にバッテリの自然放電を防ぐため、バッテリを差し込んでおけば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。
- 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリの冷却も行ないますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。

冷却システムについて

- バッテリの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリのゴミづまりによって冷却不足となった場合、「黄」のライトが点滅し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行いますが、充電時間が長くなることがあります。このような時は、充電器、バッテリの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- 充電中、送風の音がしない場合がありますが、「黄」のライトが点滅していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することがあります。
- 充電器、バッテリの風穴をふさがないでください。
- 頻繁に「黄」のライトが点滅するようなときは、点検・修理をご依頼ください。

使い方

オートメンテナンス機能について

・ オートメンテナンス機能は、バッテリの使用状態に応じて自動的にバッテリを長持ちさせるように最適な充電を行うことを特徴としてます。
・ 下記 1 ～ 5 の状態となった場合、特にバッテリ寿命が低下しやすい状況にあるため、充電中に「黄」のライトが点灯して充電時間が長くなることがあります。
  1 高温充電の繰り返し
  2 低温充電の繰り返し
  3 満充電バッテリの再充電の繰り返し
  4 過放電の繰り返し
  （過放電とは工具の力が弱くなってもさらに使用する状態です）

バッテリを長持ちさせるには

・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
・ 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
・ 充電は 10 ℃～ 40 ℃の範囲で行ってください。
・ 使用直後などの熱くなったスライド式バッテリは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。
・ 長期間（6 ヵ月以上）ご使用にならない場合、ニッケル水素バッテリは、充電して保管することをおすすめします。

バッテリの回収について

・ 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げ販売店または当社営業所へご持参ください。

リチウムイオンバッテリは
リサイクルへ

ご使用前の準備

刃を確認します

- 本機の切断能力を確認してください。(P2 参照)
- 全ネジのサイズに適合する刃が本機に確実に取り付けられていることを必ず確認してください。
- 替え刃はマキタ製の純正刃をご使用ください。
- 全ネジのサイズと刃のサイズが適合していない場合、または刃部に欠けや変形がある場合は刃を交換してください。(P24 参照)

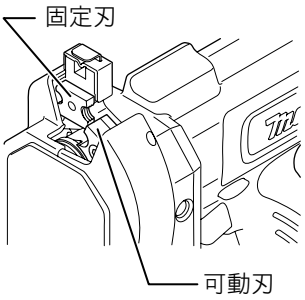

バッテリを取り付ける

⚠ 警告

本機にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。

- 本機の溝に合わせ、ボタンを下げながら奥まで挿入します。

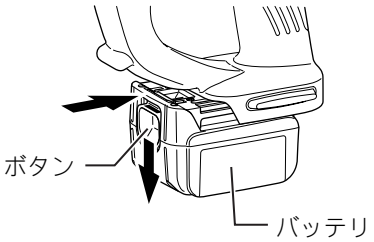

本機の動作を確認します（スイッチの操作）

切断

- 次の操作をすると可動刃が動きます。①正逆転切り替えレバーを“切断”位置にし、②スイッチを入れます。
- スイッチを押し続けると自動的に最大に開いた状態で止まります。(スタンバイ機能)

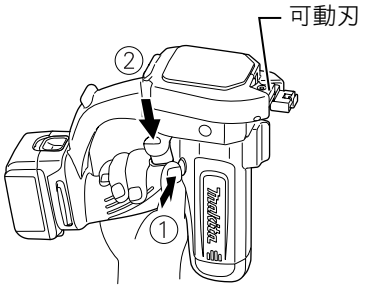

ロック（中央）

・ 次の操作をするとスイッチの引金が引けなくなります。
正逆転切り替えレバーを“ロック”位置にします。

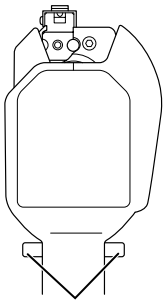

正逆転切り替えレバー

注

・ **使用後は必ず“ロック”**位置にしてください。

逆転

・ 次の操作をすると可動刃が開きます。
①正逆転切り替えレバーを“逆転”位置にし、②スイッチを入れます。
・ スイッチを押し続けると可動刃は最大に開いた状態で止まります。再度スイッチを入れても動作しません。(“切断”位置に戻すと動作します)

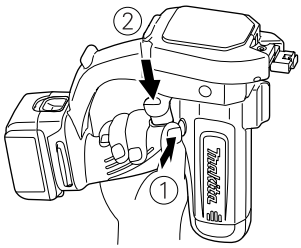

注

切断作業後、可動刃が開く途中でスイッチを切り、正逆転切り替えレバーを“逆転”位置にし、再びスイッチを入れると可動刃は一度閉じてから開く動きをします。

“逆転”位置で全ネジは切断できません

・ モータに負荷がかかりクラッチが作動します。(“ガッガッガッ”と音がします)
・ 本機が破損する恐れがあります

スケールを取り付けます

・ スケール長さ調整ボタンを押しながらスケールを差し込んでください。スケール長さ調整ボタンを離すとスケールがロックされます。

使い方

ライトの点灯

⚠注意

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。
・ ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。

・ スイッチの引金を引くと点灯します。
・ ライトは一度点灯すると約 3 分間点灯して、自動的に消灯します。
・ ライトを消すときは、正逆転切り替えレバーを“ロック（中央）”位置に戻してください。(P23 参照)

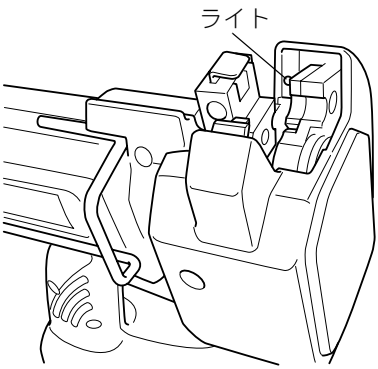

切断方法

⚠注意

全ネジは固定刃ネジ部に正しくセットしてご使用ください。
・ 斜めにセットしたり、刃のネジ部以外に当てたりしますと、ネジが傷つきナットが入らなくなったり、刃や本機が故障したりする恐れがあります。

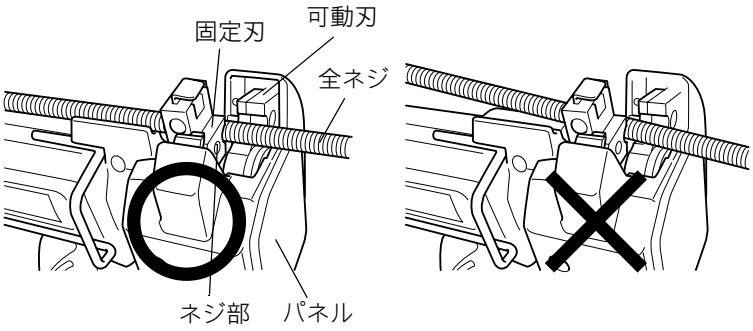

使い方

切断は正逆転切り替えレバーを必ず“切断”の位置にして行ってください。

- 指定部材以外を切断したり、逆転で切断するとクラッチが動作し（“ガッガッガッ”と音がする）本機や刃に無理な力がかかり損傷することがあります。
- “逆転”ではクラッチが働き切断できません。
- “逆転”は切断を中止する場合にだけ使用してください。

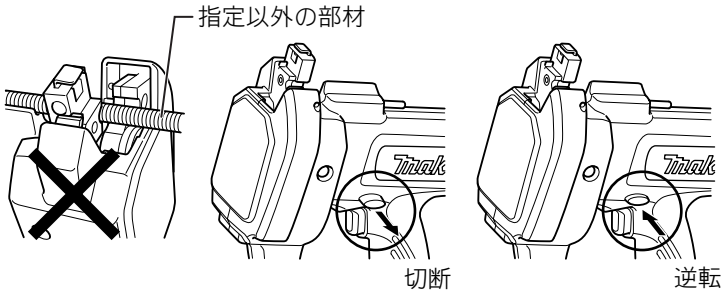

全ネジ、ナットの種類によっては、ナットが入らなくなるものがあります。ご確認の上ご使用ください。

- 例えば、真鍮、ステンレス製のナットなどはネジが入らないことがあります。
- スケールの長さを調整します。スケールは最大 200mm まで測定可能です。(目盛はあくまでも目安としてご使用ください。)
- 固定刃を全ネジのネジ山にかみ合わせます。
- ガイドに全ネジをそわせます。
- スイッチを入れて切断します。

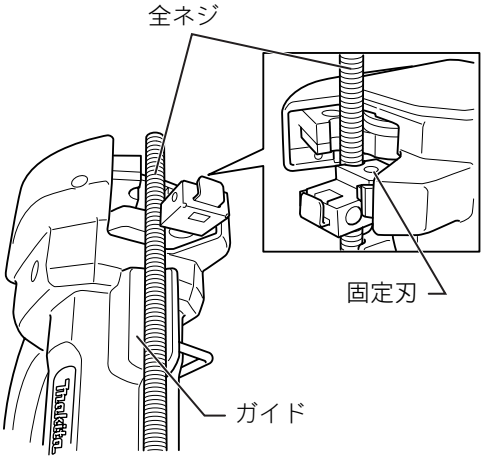

注

スケールを使わないときは、切断位置を固定刃の上面に合わせてください。

使い方

スタンバイ機能

・ 全ネジを切断したあと、スイッチを押し続けると自動的に最大に開いた状態で止まります。

本体保護クラッチ

・ 刃と合わないサイズの全ネジや鉄筋など、切断能力を超える部材をセットすると、本体保護のためクラッチが働き切断できません。

注

・ ステンレス切断時のご注意

・ ステンレス全ネジを切断すると、後ろ側の全ネジにバリが出ます。

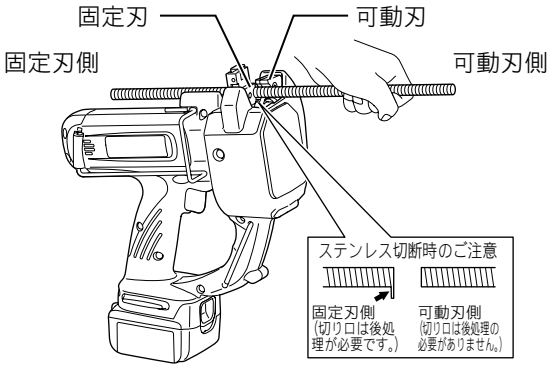

切断途中での全ネジのはずし方

・ 切断位置合わせ不良などのため、解除が必要なときに行います。
①正逆転切り替えレバーを“逆転”位置にし、②スイッチを入れます。

・ 可動刃が開いたら全ネジをはずします。

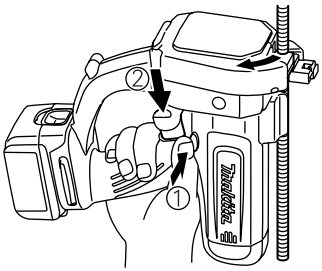

使い方

フックの使い方

⚠注意

フックは体への吊り下げ用ではありません。
・ ベルトやズボンなど体への吊り下げはけがの原因になります。

・ フックは本機を一時的に引っかけておくのに便利です。

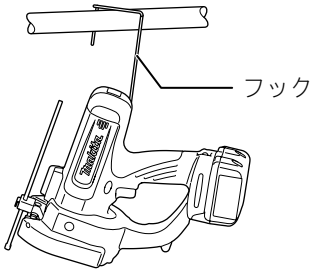

・ また、本機を床面に置いて作業する場合、全ネジをフックの上に乗せることにより安定した切断ができます。

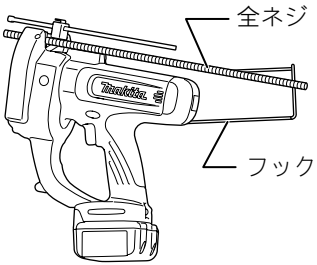

作業方法

⚠ 警告

本機を落とさないでください。
・ 事故やけがの原因になります。
可動部に触れないでください。
・ はさまれたり、切断片の飛散によってけがのおそれがあります。

注

・ 固定刃が全ネジのネジ山にかみ合わない状態では切断しないでください。(刃の変形、欠けが生じやすくなります。)
・ 連続作業のときは、バッテリ 1 個使用後、作業を中断し、本機の温度が下がってからお使いください。
・ 本機が熱くなったら作業を中断し、本機の温度が下がってからお使いください。
・ モータがロックするような無理な使い方はしないでください。
・ 本機の異常に気付いたときは点検修理に出してください。

上向きで作業する場合

⚠ 注意

切断された全ネジの落下に注意してください。
・ 事故やけがのおそれがあります。

注

・ 強く当てすぎるとスケールの変形・破損の原因となります。
・ パネルの汚れは乾いた布でふいてください。パネルが汚れていると汚れが天井面につくおそれがあります。

・ スケールを天井に当てて切断します。

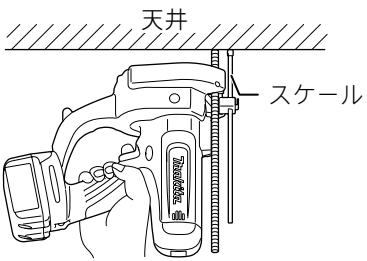

作業方法

床面において作業する場合

・ 全ネジをスケールの先端に合わせて切断します。

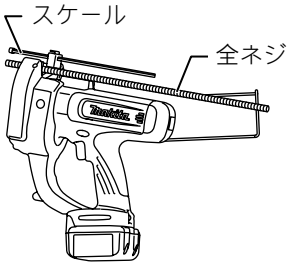

胸元で切断する場合

⚠注意

作業中は本機に顔を近づけないでください。
・ 切断片の飛散によるけがのおそれがあります。

・ 本機の目盛りに全ネジの先端を合わせて切断

・ 本機の目盛りは固定刃側の全ネジの先端から切断位置までの長さの目安となります。

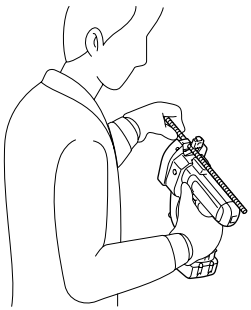

1 回のフル充電による使用能力

・ 数値は目安です。バッテリ性能の経時変化、相手材の固さなどにより変わります。

部材	作業量
W3/8 軟鋼全ネジ (SS400)	約 360 本
W3/8 ステンレス全ネジ (SUS304)	約 210 本
M10 軟鋼全ネジ (SS400)	約 210 本

作業終了

・ 正逆転切り替えレバーを“切断”位置にしてスイッチを入れ刃を閉じます。
・ 刃が閉じたときにスイッチを離します。

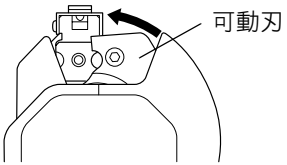

・ 正逆転切り替えレバーを“ロック”位置にします。

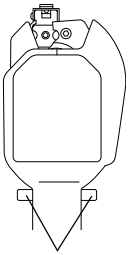

・ バッテリをはずします。

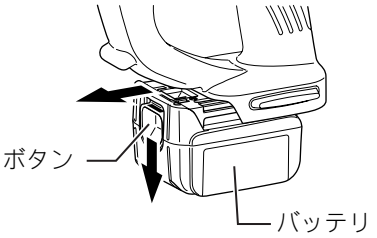

・ スケールをはずします。

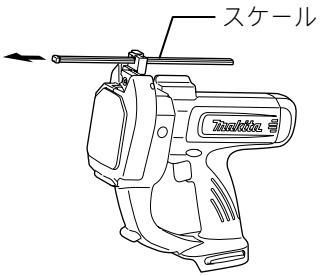

・ 刃カバーを取り付けます。

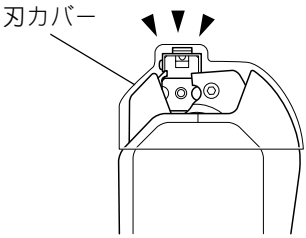

刃の交換

⚠警告

替え刃の取り付け・取りはずしは必ず正逆転切り替えレバーをスイッチロックの位置にし、バッテリを本機から抜いてください。

・ 急に動き出し事故のおそれがあります。

⚠注意

刃は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

・ 刃のはずれによるけがのおそれがあります。

注

替え刃は当社専用の純正刃をご使用ください。

交換の目安

・ 刃部に欠けや変形が生じたら交換してください。
・ 切断部にバリが発生し、ナットが入らなくなるため、必ず固定刃、可動刃の両方を交換してください。

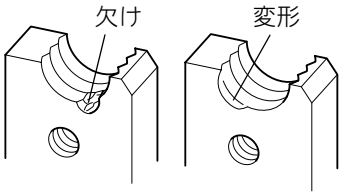

刃の取りはずしかた

1. スイッチを入れ、可動刃の位置合わせをしてください。
・ 可動アームを動かして可動刃を右図（◀▶の位置）に合わせてください。
2. 正逆転切り替えレバーをロック位置にし、バッテリをはずしてください。
3. スケールをはずしてください。(P 23参照)
4. 可動刃を固定しているボルトを付属の六角棒レンチで取りはずし、刃をはずしてください。（P 9 参照）
5. 固定刃も同様に刃をはずしてください。

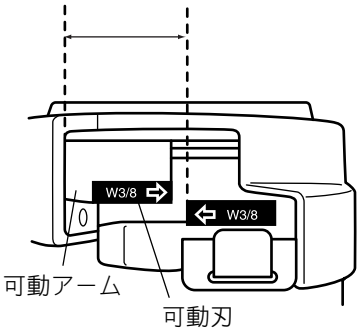

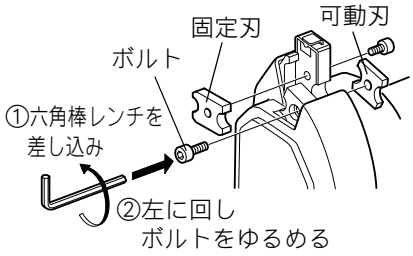

刃の交換

刃の取り付けかた

お願い

刃部にカエリが出ているときはヤスリ等でカエリを削り落としてから取り付けてください。

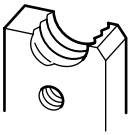

お知らせ

刃には 2 つの刃部と幅の異なる 2 つの刻印面があります。

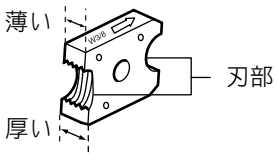

可動アームの刃と固定アームの刃を入れ替えることで 1 組の刃で 2 回使用することができます。

	可動アーム側 (薄い刻印面が上)	固定アーム側 (厚い刻印面が上)
1 回目		
2 回目		

刃の交換

刃の取り付け完成図

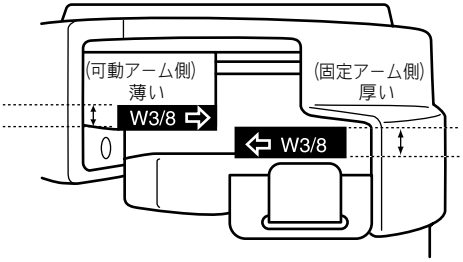

1. 刃の刻印 [W3/8 →] の向きと凹部の位置を確認し、可動刃をボルトで確実に取り付けてください。

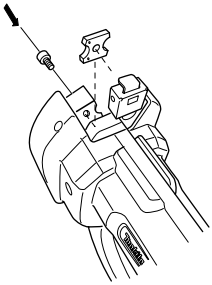

2. 固定刃も同様に刃を取り付けてください。

3. スケールを取り付けてください。
(P 16 参照)

4. バッテリを取り付けてください。
(P 10 参照)

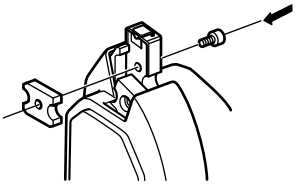

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本機よりバッテリを抜いてください。
・ バッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

お手入れ

ゴミを取り除く

刃に付着した切粉や可動部に入ったゴミを取り除いてください。

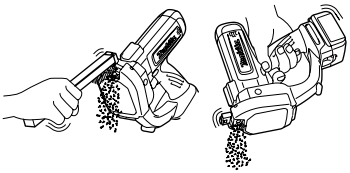

やわらかい布でふく

・ ぬれた布やシンナー、ベンジンなど揮発性のものは使用しない。(変色・変形の原因)

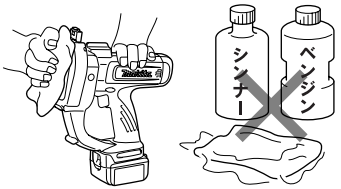

定期点検の実施

・ ネジのゆるみ、破損、動作の異常などがないか定期的に点検してください。

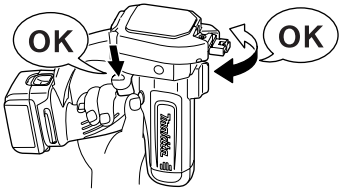

保管

本機に刃カバーをつける

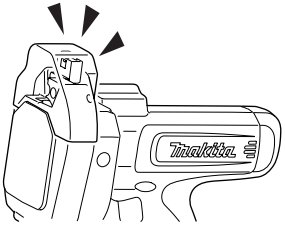

保管は適切な場所で

・ 事故や故障を防ぐため。

ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げ販売店または裏面掲載の当社営業所にお申し付けください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉(783) 8141
札幌営業所	〈011〉(783) 8141
旭川営業所	〈0166〉(29) 0960
釧路営業所	〈0154〉(37) 4849
函館営業所	〈0138〉(49) 9273
苫小牧営業所	〈0144〉(68) 2100
帯広営業所	〈0155〉(36) 3833
北見営業所	〈0157〉(26) 9011
仙台支店	〈022〉(284) 3201
仙台営業所	〈022〉(284) 3201
古川営業所	〈0229〉(24) 0698
青森営業所	〈017〉(764) 4466
八戸営業所	〈0178〉(43) 3321
盛岡営業所	〈019〉(635) 6221
水沢営業所	〈0197〉(22) 5101
郡山営業所	〈024〉(932) 0218
いわき営業所	〈0246〉(23) 6061
新潟支店	〈025〉(247) 5356
新潟営業所	〈025〉(247) 5356
長岡営業所	〈0258〉(30) 5530
山形営業所	〈023〉(643) 5225
酒田営業所	〈0234〉(26) 3551
秋田営業所	〈018〉(863) 5205
宇都宮支店	〈028〉(634) 5295
宇都宮営業所	〈028〉(634) 5295
小山営業所	〈0285〉(25) 5559
水戸営業所	〈029〉(248) 2033
土浦営業所	〈029〉(821) 6086
関東物流センター	〈048〉(771) 3451
埼玉支店	〈048〉(777) 4801
さいたま営業所	〈048〉(777) 4801
川越営業所	〈049〉(222) 2512
熊谷営業所	〈048〉(521) 4647
越谷営業所	〈0489〉(76) 6155
前橋営業所	〈027〉(232) 5575
高崎営業所	〈027〉(365) 3688
両毛営業所	〈0276〉(46) 7661
千葉支店	〈043〉(231) 5521
千葉営業所	〈043〉(231) 5521
市川営業所	〈047〉(328) 1554
成田営業所	〈0476〉(73) 8101
木更津営業所	〈0438〉(23) 2908
柏営業所	〈04〉(7175) 0411
東京支店	〈03〉(3816) 1141
東京営業所	〈03〉(3816) 1141
中野営業所	〈03〉(3337) 8431

事業所名	電話番号
足立営業所	〈03〉(3899) 5855
大田営業所	〈03〉(3763) 7553
江戸川営業所	〈03〉(3653) 5171
多摩営業所	〈042〉(384) 8411
立川営業所	〈042〉(542) 1201
横浜支店	〈045〉(472) 4711
横浜営業所	〈045〉(472) 4711
川崎営業所	〈044〉(811) 6167
平塚営業所	〈0463〉(54) 3914
相模原営業所	〈042〉(757) 2501
湘南営業所	〈0466〉(87) 4001
静岡支店	〈054〉(281) 1555
静岡営業所	〈054〉(281) 1555
沼津営業所	〈055〉(923) 7811
浜松営業所	〈053〉(464) 3016
甲府営業所	〈055〉(276) 7212
金沢支店	〈076〉(249) 5701
金沢営業所	〈076〉(249) 5701
七尾営業所	〈0767〉(52) 3533
富山営業所	〈076〉(451) 6260
高岡営業所	〈0766〉(21) 3177
福井営業所	〈0776〉(35) 1911
岐阜支店	〈058〉(274) 1315
岐阜営業所	〈058〉(274) 1315
多治見営業所	〈0572〉(22) 4921
松本営業所	〈0263〉(25) 4696
長野営業所	〈026〉(225) 1022
上田営業所	〈0268〉(22) 6362
飯田営業所	〈0265〉(24) 1636
名古屋支店	〈052〉(571) 6451
名古屋営業所	〈052〉(571) 6451
一宮営業所	〈0586〉(75) 5382
東名古屋営業所	〈0561〉(73) 0072
知多営業所	〈0569〉(48) 8470
岡崎営業所	〈0564〉(22) 2443
豊橋営業所	〈0532〉(46) 9117
四日市営業所	〈059〉(351) 0727
津営業所	〈059〉(232) 2446
伊勢営業所	〈0596〉(36) 3210
京都支店	〈075〉(621) 1135
京都営業所	〈075〉(621) 1135
福知山営業所	〈0773〉(23) 7733
大津営業所	〈077〉(545) 5594
彦根営業所	〈0749〉(22) 6184
大阪支店	〈06〉(6351) 8771
大阪営業所	〈06〉(6351) 8771

事業所名	電話番号
東大阪営業所	〈06〉(6746) 7531
関西物流センター	〈0725〉(46) 6715
南大阪営業所	〈0725〉(46) 6611
奈良営業所	〈0742〉(61) 6484
橿原営業所	〈0744〉(22) 2061
和歌山営業所	〈073〉(471) 4585
田辺営業所	〈0739〉(25) 1027
沖縄営業所	〈098〉(874) 1222
兵庫支店	〈0794〉(82) 7411
三木営業所	〈0794〉(82) 7411
尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
神戸営業所	〈078〉(672) 6121
姫路営業所	〈079〉(281) 0204
広島支店	〈082〉(293) 2231
広島営業所	〈082〉(293) 2231
福山営業所	〈084〉(923) 0960
三原営業所	〈0848〉(64) 4850
岡山営業所	〈086〉(243) 4723
宇部営業所	〈0836〉(31) 4345
徳山営業所	〈0834〉(21) 5583
鳥取営業所	〈0857〉(28) 5761
松江営業所	〈0852〉(21) 0538
高松支店	〈087〉(867) 6411
高松営業所	〈087〉(867) 6411
徳島営業所	〈088〉(626) 0555
松山営業所	〈089〉(951) 7666
宇和島営業所	〈0895〉(22) 3785
高知営業所	〈088〉(884) 7811
福岡支店	〈092〉(411) 9201
福岡営業所	〈092〉(411) 9201
北九州営業所	〈093〉(551) 3481
飯塚営業所	〈0948〉(26) 3361
久留米営業所	〈0942〉(43) 2441
佐賀営業所	〈0952〉(30) 6603
長崎営業所	〈095〉(882) 6112
佐世保営業所	〈0956〉(33) 4991
熊本支店	〈096〉(389) 4300
熊本営業所	〈096〉(389) 4300
八代営業所	〈0965〉(43) 1000
大分営業所	〈097〉(567) 3320
宮崎営業所	〈0985〉(26) 1236
鹿児島営業所	〈099〉(267) 5234
沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。

882367A6

株式会社マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711 （代表）